
thermomix

NÁVOD K POUŽITÍ THERMOMIX® TM6



VORWERK

V 2.0 • CZ 25346 05/19

**VÁŠ ODBORNÝ PORADCE / VAŠE ODBORNÁ PORADKYNĚ
THERMOMIX®:**

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

COPYRIGHT

Autorská práva k textu, designu, fotografiím a ilustracím náleží společnosti Vorwerk International Strecker & Co., Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace nesmí být z části ani jako celek reprodukována, uložena ve vyhledávacích, přenášena či distribuována v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky, v kopiích, nahrávkách či jinak bez předchozího souhlasu společnosti Vorwerk International Strecker & Co.

OBSAH

1	PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	4
1.1	Uložení podkladů	4
1.2	Pravidla popisů	4
2	PRO VAŠI BEZPEČNOST	5
2.1	Nebezpečí a bezpečnostní pokyny	5
2.2	Struktura výstražných upozornění	11
2.3	Povinnosti uživatele	11
3	POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM.....	12
4	PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	13
4.1	Kontrola rozsahu dodávky	13
4.2	Výběr umístění přístroje	14
4.3	První zapnutí	15
4.4	První čištění	16
4.4.1	Demontáž mixovací nádoby	16
5	OBSLUHA	17
5.1	Zapnutí a vypnutí	17
5.2	Nápověda	17
6	NASTAVENÍ	18
7	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
7.1	Čištění	19
7.2	Čištění základního přístroje	19
7.3	Pravidelná údržba	20
7.3.1	Výměna mixovacích noží	20
8	ODSTRANĚNÍ PORUCHY	21
9	ZÁKAZNICKÝ SERVIS	23
10	ZÁRUKA/ODPOVĚDNOST ZA VADU VĚCI	24
11	LIKVIDACE	25
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	26

1 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Gratulujeme vám k zakoupení nového výrobku Thermomix® TM6.

Předtím, než Thermomix® TM6 poprvé použijete, je vhodné se zúčastnit předvedení výrobku Thermomix® kvalifikovaným odborným poradcem (poradkyní). Takto se s výrobkem Thermomix® TM6 seznámíte snadno a rychle.

1. Před prvním použitím Thermomix® TM6 s příslušenstvím si pozorně přečtěte návod k použití.
2. V této příručce se seznámíte s bezpečnostními funkcemi zařízení.
Podrobné informace o obsluze naleznete v podrobném návodu na přístroji
Hlavní nabídka > Nápověda > Návod k použití.

1.1 ULOŽENÍ PODKLADŮ

- Uchovejte si návod k použití pro budoucí potřeby. Je důležitou součástí výrobku Thermomix® TM6 a musí být k němu přiložen, přenecháte-li jej jiným osobám.

1.2 PRAVIDLA POPISŮ

V tomto návodu jsou použity následující popisy:

Text	Položky nabídky Příklad: Tára
Text > Text	Cesty v nabídkách. Pořadí nabídek je označeno znakem „>“. Příklad: Nabídka > Nastavení
[>32]	Odkaz na číslo stránky Příklad: Pro další informace viz kapitolu „Technické údaje [>12]“

2 PRO VAŠI BEZPEČNOST

Nejvyšší možná bezpečnost náleží k vlastnostem výrobků společnosti Vorwerk. Bezpečnost výrobku Thermomix® TM6 může být zaručena pouze tehdy, pokud budete postupovat podle této kapitoly a varování v následujících kapitolách.

2.1 NEBEZPEČÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vniknutí vody!

Pokud se do vodivých součástí dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem!

- Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nevkládejte základnu přístroje pod tekoucí vodu.
- Na základnu přístroje nelijte vodu.
- Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.
- Základní přístroj čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Dbejte na to, aby do pláště základního přístroje nevnikla voda ani nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 venku.
- Pokud do základny přístroje přesto vnikla voda, kontaktujte zákaznický servis společnosti Vorwerk.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení k síti!

Nesprávně nainstalované síťové připojení může vést k úrazům elektrickým proudem.

- Používejte základnu přístroje pouze na přípojce řádně instalované odborníkem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu!

Pokud je základna přístroje nebo její napájecí kabel poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte základnu přístroje, napájecí kabel a příslušenství, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte základnu přístroje, pokud nějakým způsobem spadla nebo byla poškozena.
- V případě poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu odešlete Thermomix® TM6 do autorizovaného servisního zařízení Vorwerk, kde bude přístroj prohlédnut, provedena jeho oprava a elektrické nebo mechanické nastavení.
- Je-li napájecí kabel základny přístroje poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní zařízení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo rizikům.
- Nikdy se nepokoušejte základnu přístroje sami opravit.
- Nikdy nesahejte do otvorů, do kterých se zasouvají kontaktní kolíky mixovací nádoby a nevkládejte do těchto otvorů žádné předměty.

Nebezpečí požáru!**Pokud základnu přístroje umístíte na horký povrch, může začít hořet.**

- Nikdy neumísťujte základnu přístroje na varnou desku (sklokeramickou, indukční apod.) ani na jiné horké či ohřívané povrchy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.

Nebezpečí požáru!**Thermomix® TM6 má vysoký příkon. Poddimezované síťové připojení může vést k požáru.**

- Při připojování základny přístroje dodržujte maximální příkon.
- Nepoužívejte rozdvojky nebo jiné přístroje mezi zásuvkou a Thermomix® TM6.

Nebezpečí opaření kvůli vystříknutí obsahu!**Pokud je otvor ve víku mixovací nádoby zakrytý, může během vaření uvnitř mixovací nádoby vzniknout přetlak. Horký obsah může vystříknout a vy se můžete opařit.**

- Vždy se ujistěte, že otvor ve víku mixovací nádoby není z vnitřní strany (např. obsahem) nebo zvnějšku (např. utěrkou) zablokovaný nebo zakrytý, aby mohla pára unikat a nevznikl přetlak.
- Nikdy nezakrývejte otvor ve víku mixovací nádoby jinými předměty, než je přiložené originální příslušenství Thermomix® (odměrka, varný košík, ochranný kryt víka mixovací nádoby nebo systém Varoma®).
- Varný košík naplňte jen po značku „max“.
- Pokud během vaření zjistíte, že je otvor ve víku mixovací nádoby ucpaný, odpojte síťovou zástrčku základny přístroje. **Nedotýkejte** se ovládacích prvků.

Nebezpečí opaření v důsledku úniku obsahu!**Horká tekutina nebo horký obsah může vystříknout a způsobit opaření.**

- Nepřekračujte maximální kapacitu mixovací nádoby 2,2 litru (značka „max“).
- Zajistěte, aby na otvoru ve víku mixovací nádoby nezůstal obsah.
- Používejte pouze přiložené originální příslušenství Thermomix® (odměrka, varný košík, ochranný kryt víka mixovací nádoby nebo systém Varoma®), abyste zabránili vystříknutí mastnoty nebo tekutin.
- Zvláště tekutiny plňte do mixovací nádoby s mimořádnou opatrností.
- Naplněnou mixovací nádobu opatrně vyjměte ze základny přístroje, aby nedošlo k rozliti nebo vystříknutí obsahu.

Nebezpečí opaření vykypěním!**Zvláště pokud, na rozdíl od údajů v receptu, vaříte větší množství potravin při vysokých teplotách (> 90 °C), může obsah vykypět, vytéct z mixovací nádoby a opařit vás.**

- Budte zvláště opatrní při práci za vysokých teplot.
- Pokud dojde k vykypění, stisknutím ovladače vypněte Thermomix® TM6.

Nebezpečí opaření v důsledku úniku horkého obsahu!**Při příliš vysoké rychlosti v kombinaci s vysokými teplotami může horký obsah uniknout a způsobit opaření.**

- U horkých potravin nebo tekutin nad 60 °C nepoužívejte program Turbo.
- Při zpracování horkých jídel zvyšujte rychlost postupně.

Nebezpečí opaření v důsledku horké páry!**Během vaření a zejména při použití Varoma® se vytváří horká pára, která může způsobit opaření.**

- Držte se mimo dosahu páry.
- Při přípravě horkých potravin se nedotýkejte odměrky a nezakrývejte ji. Zajistěte, aby mohla unikat pára mezi odměrkou a otvorem ve víku mixovací nádoby.
- Zajistěte, aby několik otvorů Varoma® mísy a Varoma® tácku zůstalo nezakrytých vařenými potravinami, aby byl umožněn únik páry.
- Zajistěte správné umístění Varoma® mísy na víku mixovací nádoby tak, aby se mísa nepřevrátila a nespadla. Nikdy neumísťujte systém Varoma® na ochranný kryt víka mixovací nádoby.
- Pokud sejmete systém Varoma® z víka mixovací nádoby a odložíte stranou, ponechejte jej vždy uzavřený Varoma® víkem.
- Při snímání víka Varoma® nakloňte víko směrem od obličeje a těla, abyste zabránili styku s unikající párou.

Nebezpečí popálení horkým omastkem!**Při restování dochází k zahřívání tuku. Směsi vody a oleje mohou vyprchávat. Můžete se opařit horkým omastkem.**

- Do mixovací nádoby nikdy nepřidávejte zahřátý tuk.
- Nikdy neohřívajte olej bez dalších ingrediencí. Pokud přidáte ingredience až později, horký olej silně vystříkne.
- Zajistěte, aby bylo používáno příslušenství Thermomix® TM6 suché.
- Postupujte podle pokynů na displeji.
- Ochranný kryt víka mixovací nádoby vždy řádně umístěte na víko mixovací nádoby, jakmile vás Thermomix® TM6 k tomu vyzve.
- Zajistěte, aby aretační ramena obepínala ochranný kryt víka mixovací nádoby.

Nebezpečí spálení!**Karamel je během a po přípravě velmi horký a může způsobit popáleniny.**

- Při přípravě a zpracování karamelu buďte proto velmi opatrní.

Nebezpečí opaření kvůli nesprávné manipulaci s víkem mixovací nádoby!**Pokud není víko mixovací nádoby správně nasazeno na mixovací nádobu, může horká směs vystříknout a opařit vás.**

- Nikdy se nepokoušejte otevírat víko mixovací nádoby nebo uzamykací mechanismus násilím.
- Víko mixovací nádoby otevírejte pouze tehdy, když je rychlost na nule a aretační mechanismus je odblokovaný.
- Pravidelně kontrolujte těsnění víka mixovací nádoby, zda není poškozené. Pokud je poškozené nebo netěsní, ihned je vyměňte.
- Thermomix® TM6 používejte pouze s čistým víkem mixovací nádoby. Okraj nádoby a těsnění musí být vždy čistý, prostý ulpělých potravin, aby bylo zaručeno dokonalé utěsnění mezi víkem nádoby a mixovací nádobou.

Nebezpečí opaření a zranění!

V případě visícího kabelu lze základnou přístroje neúmyslně pohnout. Základna přístroje může spadnout a opařit nebo zranit vás.

- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepřipojujte základnu přístroje k prodlužovacím kabelům.

Nebezpečí poranění v důsledku nevhodného příslušenství!

Používání přídavných zařízení, příslušenství nebo předmětů, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností Vorwerk, a používání vadného nebo nekompatibilního příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- Používejte pouze doporučené originální příslušenství Thermomix® společnosti Vorwerk.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 v kombinaci s díly nebo vybaveními předchozích modelů.
- Na přístroji Thermomix® TM6 a příslušenství neprovádějte změny.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 s poškozeným příslušenstvím.

Nebezpečí poranění v důsledku nesprávného použití!

Pokud používáte k míchání v mixovací nádobě jiné předměty, než je dodávaná stěrka, mohou se tyto dostat do mixovacích nožů a způsobit poranění.

- K míchání použijte pouze dodanou stěrku s bezpečnostním lemem.
- Do mixovací nádoby vkládejte stěrku výhradně plochou stranu.

Nebezpečí opaření horkým obsahem!

Můžete se opařit horkým obsahem ve varném košíku.

- Dávejte pozor při vyjímání varného košíku.
- Zajistěte, aby byla dodávaná stěrka před vyjmutím pevně zavěšena ve varném košíku.
- Po odložení varného košíku vyjměte stěrku, aby nedošlo k pádu košíku.

Nebezpečí úrazu způsobeného pádem přístroje!

Během provozu, zejména v programu „Těsto“ nebo během sekání, může dojít k pohybu celého přístroje Thermomix® TM6. Thermomix® TM6 může spadnout a zranit vás.

- Thermomix® TM6 umístěte na čistý, pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Postavte jej do dostatečné vzdálenosti od okraje pracovní plochy.
- Během provozu neoponechávejte Thermomix® TM6 nikdy bez dozoru.

Nebezpečí poranění v důsledku poškození příslušenství!

Pokud se příslušenství dostane během provozu do mixovacích nožů, mohou vám malé úlomky a ostré hrany způsobit zranění.

- Používejte výhradně příslušenství Thermomix® podle popisu v návodu nebo na displeji základny přístroje.
- Pokud mixovací nože přesto poškodily příslušenství, zlikvidujte pokrm a kontaktujte zákaznický servis ohledně náhradního příslušenství.

Nebezpečí ohrožení zdraví způsobená množícími se zárodky!

Při pomalém vaření (pomalé vaření při teplotách nižších než 100 °C), fermentaci (kvašení), vaření sous vide (vakuové vaření při teplotách nižších než 100 °C) se potraviny vaří při nízkých teplotách. Nízké teploty vaření mohou však vést k množení zárodků.

- Během přípravy a vaření proto zajistěte náležitou hygienu.
- Postupujte přesně podle údajů v receptu (teplota a čas).
- Po dokončení přípravy podle receptu musí být pokrm okamžitě spotřebován nebo je zapotřebí provést náležitou konzervaci.

Nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s příslušenstvím!

Všechna příslušenství Thermomix® TM6 jsou určena pro zvláštní použití na nebo s Thermomix® TM6 a mohou být poškozena, pokud jsou používána jiným způsobem.

- Nepoužívejte příslušenství k jiným účelům, zejména při vysokých teplotách.
- Nepoužívejte stěrku v horkých hrncích nebo pánvích.
- Šlehací metličku v žádném případě nepoužívejte při dlouho trvajícím vaření (pomalém vaření, vaření sous vide, fermentaci), protože jinak nelze vyloučit zdravotní problémy.
- Pokud se příslušenství přesto poškodí, již je nepoužívejte a okamžitě je vyměňte.

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Při přípravě horkých potravin se ohřívá rovněž mixovací nádoba a použité příslušenství. Můžete se tak spálit o horké povrchy i po ukončení ohřívání.

- S mixovací nádobou, mixovacími noži a příslušenstvím zacházejte zvláště opatrně během a po přípravě horkých pokrmů.
- Veškerých součástí se dotýkejte pouze za určené úchyty a úchopové plochy.
- Před sejmutím mixovací nádoby a vyjmutím mixovacích nožů nechte nádobu a nože dostatečně vychladnout.

Riziko pořezání!

Čepel mixovacích nožů je ostrá a může vás zranit.

- S mixovacími noži zacházejte opatrně.
- Nikdy nadržte mixovací nože za čepel.
- Při vyjmutí mixovacích nožů dbejte na to, aby nevypadly.
- Nesahejte do mixovací nádoby.
- Chraňte části těla a vlasy před mixovacími noži.

Nebezpečí zranění uskrípnutím!

Můžete si způsobit skřípnutí prstů aretačními rameny základny přístroje nebo pod víkem mixovací nádoby.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Chraňte vlasy a oblečení před pohyblivými částmi.
- **Nedotýkejte** se aretačních ramen nebo víka mixovací nádoby, když se aretační mechanismus otevírá nebo uzavírá.

Poškození zdraví způsobené pozůstatky z výroby!

V důsledku výroby mohou na součástech Thermomix® TM6 ulpět pozůstatky, které nejsou vhodné ke konzumaci. Jakékoliv zbytky z výroby ohrožují vaše zdraví.

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny součásti a příslušenství, které mohou přijít do styku s potravinami.

Poškození majetku parou!

Pokud umístíte Thermomix® TM6 přímo pod nábytek (police, nástěnné skříňky apod.), může dojít k poškození nábytku unikající parou.

- Postavte Thermomix® TM6 do dostatečné vzdálenosti od horních a postranních předmětů.
- Zohledněte dodatečnou výšku systému Varoma®.

Poškození přístroje v důsledku nesprávného připojení k síti!

Pokud je základna přístroje připojena k nevhodné elektrické zásuvce, může dojít k jejímu poškození.

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného použití Varoma®!

Přístroj Thermomix® TM6 se může poškodit, pokud je množství vody v mixovací nádobě příliš malé.

- Ujistěte se, že je v mixovací nádobě dostatek vody. Thermomix® TM6 odpařuje přibližně 250 ml vody za 15 minut.
- V případě potřeby doplňte vodu, zejména pokud prodloužíte dobu vaření v páře.

Poškození přístroje v důsledku neodborného čištění a nerespektování pokynů při dlouho trvajícím vaření!

Pokud jsou mixovací nádoba a mixovací nože vystaveny po delší dobu vodě, jiným tekutinám nebo zbytkům potravin, může dojít k jejich poškození.

- Po použití vždy okamžitě vyčistěte všechny součásti.
- Zvláště mixovací nože nenechávejte ve vodě na mytí příliš dlouhou dobu, protože to může vést k předčasnému opotřebení těsnění ložiska nože.

Koroze uvnitř základny přístroje!

Pokud po vyčištění a následném vložení zůstanou mixovací nádoba a zejména kontaktní kolíky na spodní straně ještě vlhké, může se uvnitř základny přístroje tvořit rez.

- Před vložení do základny přístroje nechte mixovací nádobu důkladně oschnout.

Hmotné škody způsobené nesprávným umístěním mixovacích nožů!

Pokud nejsou mixovací nože správně vloženy a zajištěny, nebo je poškozen těsnicí kroužek, může vniknout kapalina do vnitřku základny přístroje a poškodit ji.

- Ujistěte se, že těsnicí kroužek mixovacích nožů pevně přiléhá k ložisku nožů.
- Ujistěte se, že těsnicí kroužek mixovacích nožů není poškozen.
- Před naplněním mixovací nádoby se ujistěte, že jsou mixovací nože správně vloženy a zajištěny.
- Pokud kapalina unikne nebo nateče do pláště základny přístroje, vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte servisní středisko.

Hmotné škody v důsledku nesprávného použití!

Pokud se šlehací metlička během provozu dostane do styku s mixovacími noži nebo jiným příslušenstvím, může se zlomit.

- Před nastavením rychlostního stupně zkontrolujte, zda je šlehací metlička správně nasazena na mixovací nože.
- Nikdy nepřekračujte stupeň rychlosti 4.
- Nepoužívejte stěrku, pokud je nasazená šlehací metlička.
- Nepřidávejte žádné potraviny, které by mohly zablokovat nebo poškodit šlehací metličku.

2.2 STRUKTURA VÝSTRAŽNÝCH UPOZORNĚNÍ

Varování v této příručce jsou zvýrazněna bezpečnostními symboly a signálními slovy. Symbol a signální slovo poskytují informace o závažnosti nebezpečí.

Struktura výstražných upozornění

Varování, která předcházejí každému kroku, jsou zobrazena následovně:

NEBEZPEČÍ



Povaha a zdroj nebezpečí

Vysvětlení povahy a zdroje nebezpečí / důsledků

- Opatření k odvrácení nebezpečí

VÝZNAM SIGNÁLNÍCH SLOV

NEBEZPEČÍ	Nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí těžkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
POZOR	Nebezpečí lehkého zranění, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.
UPOZORNĚNÍ	Poškození majetku, pokud se tomuto nebezpečí nezabrání.

VÝZNAM BEZPEČNOSTNÍHO SYMBOLU



Výstražné upozornění udávající závažnost nebezpečí



Upozornění na hmotné škody

2.3 POVINNOSTI UŽIVATELE

Chcete-li zajistit správnou funkci přístroje Thermomix® TM6, dodržujte následující pokyny:

1. Dodržujte návod k použití a všechny související dokumenty.
2. Návod uchovávejte v blízkosti přístroje Thermomix® TM6.
3. Poškozený Thermomix® TM6 nechejte okamžitě opravit. Kontaktujte za tímto účelem [Zákaznický servis](#) ► 23].

3 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj Thermomix® TM6 je vyroben a testován podle nejmodernějšího stavu techniky a uznávaných bezpečnostních pravidel. Thermomix® TM6 používejte pouze v souladu s určením, abyste předešli nebezpečí pro sebe nebo pro ostatní, poškození přístroje a jiným hmotným škodám.

Thermomix® TM6 je kuchyňský přístroj pro domácí či podobné použití.

Thermomix® TM6 smí používat výhradně dospělé osoby. Nesmí jej používat děti, samotné, ani v doprovodu dospělých. Přístroje, které jsou v provozu, a napájecí kabel udržujte vždy mimo dosah dětí.

Varujte je před nebezpečným zahříváním a vznikem horké páry, před horkou kondenzovanou vodou a horkými povrchy.

Při použití Thermomix® TM6 v bezprostřední blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled nad dětmi.

S Thermomix® TM6 si děti nesmí v žádném případě hrát.

Přístroj Thermomix® TM6 mohou používat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a/nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dohledem a pokud byly poučeny o bezpečném používání Thermomix® TM6 a pochopily s ním související rizika.

Jakékoliv jiné použití než zamýšlené není povoleno. Výrobce neodpovídá za škody, které takto vzniknou. V případě technických změn produktu zaniká nárok na záruku / odpovědnost za věcné vady.

Při všech pracích s Thermomix® TM6 je třeba dodržovat všechny související dokumenty a pokyny na displeji. V případě nesprávného počínání výrobce neodpovídá za vzniklé škody.

4 PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

4.1 KONTROLA ROZSAHU DODÁVKY

Zkontrolujte dodávku, zda je úplná a nepoškozená.

K rozsahu dodávky patří:



1 Základna přístroje Thermomix® TM6

2 Základna mixovací nádoby

3 Kontaktní kolíky

4 Mixovací nádoba

5 Mixovací nože včetně těsnicího kroužku

6 Víko mixovací nádoby

7 Odměrka

8 Ochranný kryt víka mixovací nádoby

9 Varný košík s víkem (instalovaným napevno)

10 Varoma® mísa

11 Varoma® tácek

12 Varoma® víko

13 Štěrka

14 Šlehací metlička

Návod k použití a
kuchařka (volitelně)

Informace o použití příslušenství Thermomix® TM6 naleznete v podrobném návodu v

Hlavní nabídka > Nápověda > Návod k použití.

4.2 VÝBĚR UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

- Pro svůj Thermomix® TM6 zvolte v kuchyni stálé místo, které umožní pohodlnou obsluhu přístroje.

Při výběru místa dbejte na následující:

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí požáru!

Pokud základnu přístroje umístíte na horký povrch, může začít hořet.

- Nikdy neumísťujte základnu přístroje na varnou desku (sklokeramickou, indukční apod.) ani na jiné horké či ohřívané povrchy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení k síti!

Nesprávně nainstalované síťové připojení může vést k úrazům elektrickým proudem.

- Používejte základnu přístroje pouze na přípojce řádně instalované odborníkem.

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu způsobeného pádem přístroje!

Během provozu, zejména v programu „Těsto“ nebo během sekání, může dojít k pohybu celého přístroje Thermomix® TM6. Thermomix® TM6 může spadnout a zranit vás.

- Thermomix® TM6 umístěte na čistý, pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Postavte jej do dostatečné vzdálenosti od okraje pracovní plochy.
- Během provozu neponechávejte Thermomix® TM6 nikdy bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ



Poškození přístroje v důsledku nesprávného připojení k síti!

Pokud je základna přístroje připojena k nevhodné elektrické zásuvce, může dojít k jejímu poškození.

UPOZORNĚNÍ



Poškození majetku parou!

Pokud umístíte Thermomix® TM6 přímo pod nábytek (police, nástěnné skříňky apod.), může dojít k poškození nábytku unikající parou.

- Postavte Thermomix® TM6 do dostatečné vzdálenosti od horních a postranních předmětů.
- Zohledněte dodatečnou výšku systému Varoma®.

1. Thermomix® TM6 postavte na čistou, pevnou a rovnou pracovní plochu.
2. Ujistěte se, že se do větracího otvoru na zadní straně základny přístroje nedostanou žádné nečistoty (vystříknutá mastnota apod.).
3. Odstraňte ochrannou fólii z displeje a z aretačních ramen.
4. Vytáhněte napájecí kabel z Thermomix® TM6 a připojte Thermomix® TM6 k síti.
5. Můžete se rozhodnout, jakou délku kabelu (až 1 m) vytáhnete. Pokud nepotřebujete celou délku, zůstane zbývající část kabelu skrytá uvnitř přístroje Thermomix® TM6.
6. Nestavte základnu přístroje na napájecí kabel, jelikož tím ovlivníte stabilitu přístroje Thermomix® TM6 a funkci váhy.

4.3 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Thermomix® TM6 je při dodání zajištěn přepravní pojistkou.

- Thermomix® TM6 spustíte stisknutím ovladače.


⇒ *Přepravní pojistka se automaticky otevře.*

Při prvním zapnutí vás Thermomix® TM6 automaticky provede základními nastaveními. Postupujte podle pokynů na displeji.

Nastavení můžete také později změnit.

Další podrobnosti o možnostech nastavení naleznete po dokončení uvedení do provozu

Hlavní nabídka > Nápověda > Návod k použití > Nastavení.

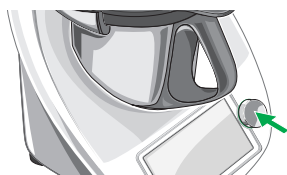

4.4 PRVNÍ ČIŠTĚNÍ

Pokud s Thermomix® TM6 pracujete poprvé, nejprve se s přístrojem seznámte.

POZOR



Poškození zdraví způsobené pozůstatky z výroby!

V důsledku výroby mohou na součástech Thermomix® TM6 ulpět pozůstatky, které nejsou vhodné ke konzumaci. Jakékoliv zbytky z výroby ohrožují vaše zdraví.

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny součásti a příslušenství, které mohou přijít do styku s potravinami.

Při prvním čištění postupujte následovně:

1. Demontujte mixovací nádobu – viz kapitolu [Demontáž mixovací nádoby](#) [▶ 16].
2. Poté umyjte všechny díly a příslušenství ručně nebo v myčce na nádobí (kromě základny přístroje).

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu k použití na Thermomix® TM6 pod

Nápověda > Návod k použití > Čištění.

4.4.1 DEMONTÁŽ MIXOVACÍ NÁDOBY

Abyste mixovací nože a nádobu mohli důkladně vyčistit, musíte mixovací nádobu rozmontovat.

Při demontáži postupujte následovně:



1. Držte mixovací nádobu otvorem nahoru.
2. Otočte základnu mixovací nádoby cca o 30° doprava a stáhněte základnu mixovací nádoby dolů.
Mixovací nože přitom zůstanou v mixovací nádobě.
3. Opatrně uchopte mixovací nože nad čepelemi a vyjměte je z mixovací nádoby spolu s těsnicím kroužkem.

5 OBSLUHA


Zapnutí a vypnutí přístroje Thermomix® TM6 je popsáno v kapitole [Zapnutí a vypnutí](#) [▶ 17].

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu k použití Thermomix® TM6 v Hlavní nabídce > Nápověda > Návod k použití > Obsluha.

5.1 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

ZAPNUTÍ THERMOMIX® TM6

- Stiskněte ovladač.
- ⇒ *Thermomix® TM6 se zapne a objeví se přednastavená úvodní stránka.*

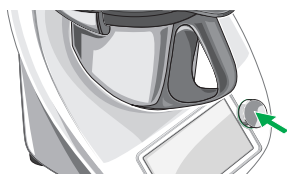

VYPNUTÍ THERMOMIX® TM6

1. Podržte ovladač stisknutý přibližně 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí upozornění, že se Thermomix® TM6 vypíná.
2. Jakmile se objeví upozornění, můžete ovladač uvolnit.
3. Po vypnutí odpojte síťovou zástrčku, pokud Thermomix® TM6 nebudete dále používat.

Poznámka Pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte, po 15 minutách se automaticky vypne, aby šetřil energii. Posledních 30 sekund se zobrazí upozornění se zprávou, která vám umožňuje zrušit proces automatického vypnutí.

5.2 NÁPOVĚDA

- V Hlavní nabídce Thermomix® TM6 klepněte na volbu Nápověda.

Máte přístup k následujícím dílčím nabídkám:

- > Bezpečnostní pokyny (zobrazují obecné bezpečnostní pokyny)
- > Kontakt (zobrazuje kontaktní informace zákaznického servisu společnosti Vorwerk)
- > Návod k použití (přístup k digitálnímu návodu k obsluze)

Zobrazení dalších kontaktů zákaznického servisu Chcete-li zobrazit kontaktní informace zákaznického servisu jiné země, postupujte takto:

1. Klepněte na Kontakt > Globální seznam kontaktů.
⇒ *Zobrazí se seznam zemí.*
2. Vyberte zemi, pro kterou chcete zobrazit kontaktní údaje.

6 NASTAVENÍ

Nabídka Nastavení se nachází v Hlavní nabídce > Nastavení.

Veškeré podrobnosti o obsluze naleznete v návodu na přístroji v Hlavní nabídce > Nápověda > Návod k použití > Nastavení.

7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ



Koroze uvnitř základny přístroje!

Pokud po vyčištění a následném vložení zůstanou mixovací nádoba a zejména kontaktní kolíky na spodní straně ještě vlhké, může se uvnitř základny přístroje tvořit rez.

- Před vložení do základny přístroje nechte mixovací nádobu důkladně oschnout.

7.1 ČIŠTĚNÍ

Poznámky Veškeré jednotlivé součásti (kromě základny přístroje) lze mýt v myčce nádobí. Plastové díly, zejména víko mixovací nádoby, položte volně do horního koše myčky, aby nedošlo k deformaci v důsledku zvýšeného tepla a tlaku přes sebe položených předmětů.

Některé plastové součásti mohou změnit barvu; což nebude mít vliv na vaše zdraví ani na fungování dotčených součástí.

- Po každém použití důkladně vyčistěte použité součásti vašeho Thermomix® TM6.

Další informace o možnostech čištění a programech čištění naleznete v návodu na Thermomix® TM6 v Hlavní nabídka > Nápověda > Návod k použití.

7.2 ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍHO PŘÍSTROJE

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vniknutí vody!

Pokud se do vodivých součástí dostane voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem!

- Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nevkládejte základnu přístroje pod tekoucí vodu.
- Na základnu přístroje nelijte vodu.
- Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.
- Základní přístroj čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Dbejte na to, aby do pláště základního přístroje nevnikla voda ani nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 venku.
- Pokud do základny přístroje přesto vnikla voda, kontaktujte zákaznický servis společnosti Vorwerk.

1. Před čištěním základny přístroje odpojte síťovou zástrčku.

2. Otřete základnu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
3. Dávejte pozor, abyste nepoužili příliš mnoho vody, abyste zabránili vniknutí vlhkosti dovnitř základny přístroje.

7.3 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pravidelná údržba prodlužuje životnost vašeho přístroje Thermomix® TM6 .

1. Zkontrolujte Thermomix® TM6 a jeho příslušenství (včetně mixovací nádoby, napájecího kabelu a těsnění víka mixovací nádoby) z hlediska případného poškození.
2. Nepoužívejte Thermomix® TM6 s poškozeným příslušenstvím.
3. Pravidelně kontrolujte, zda jsou větrací otvory na zadní straně a na dně Thermomix® TM6 volné, aby nedošlo k poškození Thermomix® TM6.
4. Pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze sítě.
5. Pro lepší větrání přístroje Thermomix® TM6 ponechte otvor víka mixovací nádoby otevřený, pokud Thermomix® TM6 nepoužíváte.

7.3.1 VÝMĚNA MIXOVACÍCH NOŽŮ

Při častém používání přístroje Thermomix® TM6 k sekání tvrdých potravin se mixovací nože opotřebují. Následující tabulka poskytuje přehled o tom, kdy se doporučuje vyměnit mixovací nože.

Namáhání mixovacích nožů	Příklad použití	Výměna mixovacích nožů za
Silné	Denně drtím led, melu obiloviny apod.	½ roku
Střední	Jedenkrát týdně drtím led, melu obiloviny apod.	2 roky
Nízké	Takřka nikdy nedrtím led, nemelu obiloviny apod.	4 roky

Nové mixovací nože můžete objednat u svého odborného poradce (poradkyně) [Zákaznický servis \[▶ 23\]](#) Thermomix®, případně v zákaznickém servisu společnosti Vorwerk.

Nové mixovací nože navíc získáte přímo v e-shopu Thermomix® nebo v obchodech Vorwerk.

8 ODSTRANĚNÍ PORUCHY

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu!

Pokud je základna přístroje nebo její napájecí kabel poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte základnu přístroje, napájecí kabel a příslušenství, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů a externích zdrojů tepla.
- Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 s poškozeným napájecím kabelem.
- Nepoužívejte základnu přístroje, pokud nějakým způsobem spadla nebo byla poškozena.
- V případě poškození základny přístroje nebo napájecího kabelu odešlete Thermomix® TM6 do autorizovaného servisního zařízení Vorwerk, kde bude přístroj prohlédnut, provedena jeho oprava a elektrické nebo mechanické nastavení.
- Je-li napájecí kabel základny přístroje poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní zařízení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo rizikům.
- Nikdy se nepokoušejte základnu přístroje sami opravit.
- Nikdy nesahejte do otvorů, do kterých se zasouvají kontaktní kolíky mixovací nádoby a nekladějte do těchto otvorů žádné předměty.

Porucha:	Možná příčina a odstranění:
Do prostoru pod mixovací nádobou se dostala tekutina.	<ul style="list-style-type: none"> – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.. – Utěrkou odstraňte přebytečnou tekutinu z oblasti pod mixovací nádobou. – Základnu přístroje nepohybujte ani ji nenaklápějte, aby se dovnitř základny nedostala tekutina na citlivé součásti. – Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neobsahuje žádné součásti, které byste měli opravovat. – Pokud nemůžete vyloučit, že dovnitř základny přístroje pronikla tekutina, Thermomix® TM6 nezapínejte. Místo toho kontaktujte Zákaznický servis [▶ 23].
Thermomix® TM6 nelze zapnout.	<p>Základna přístroje nemusí být správně připojena.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
Mixovací nádobu nelze vložit do základny přístroje Thermomix® TM6.	<p>Mixovací nádoba možná není správně sestavená.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda je základna mixovací nádoby správně zajištěná.
Thermomix® TM6 nehřeje.	<p>Doba ohřevu nemusí být nastavena správně.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda jste nastavili čas pomocí voliče času.

	<p>Možná nebyla vybrána žádná teplota:</p> <ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte, zda jste nastavili teplotu.
Thermomix® TM6 se během provozu zastaví.	<p>Došlo k vypnutí motoru.</p> <ul style="list-style-type: none">– Mixovací nádobu vyjměte ze základny přístroje.– Uberte naplněné množství a/nebo přidejte trochu tekutiny.– Počkejte přibližně 5 minut (doba ochlazení).– Vložte mixovací nádobu zpět.– Zkontrolujte, zda jsou větrací otvory na zadní straně základny přístroje volné.– Zapněte znovu základnu přístroje pomocí ovladače. <p>Pokud se i po ochlazení nadále zobrazuje systémová zpráva, obraťte se na Zákaznický servis [▶ 23].</p>
Thermomix® TM6 neváží správně.	<p>Thermomix® TM6 byl pravděpodobně chybně umístěn.</p> <ul style="list-style-type: none">– Ujistěte se, že se základna přístroje neopírá o žádné předměty.– Ujistěte se, že napájecí kabel není napnutý.– Zajistěte, aby Thermomix® TM6 stál na rovném, čistém a neklouzavém povrchu.– Nedotýkejte se Thermomix® TM6 během celého procesu vážení.
Thermomix® TM6 přeruší základní funkce vaření.	<p>Možná byly do mixovací nádoby přidány špatné přísady.</p> <ul style="list-style-type: none">– Vyjměte mixovací nádobu ze základny přístroje a vyprázdněte mixovací nádobu.– Vložte prázdnou mixovací nádobu zpět do základny přístroje.– Znovu spusťte proces vaření.
Thermomix® TM6 nelze připojit k síti Wi-Fi.	<p>Není k dispozici žádná síť.</p> <ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte svou síť Wi-Fi. <p>Možná je deaktivována funkce Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none">– Nastavte síť, viz Hlavní nabídka > Náповěda > Návod k použití > Nastavení > Nastavení WiFi. <p>Pokud nemůžete nastavit žádnou síť, obraťte se na Zákaznický servis [▶ 23].</p>

9 ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZÁKAZNICKÝ SERVIS THERMOMIX®

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00

Zelená linka 800 168 987

SERVISNÍ CENTRUM VORWERK

Podrobnosti o vašem nejbližším servisním centru

Vorwerk si laskavě vyhledejte na adrese

www.thermomix.cz

VORWERK SERVICE-CENTER PRAHA 4

Pod Pekařkou 1/107

147 00 Praha 4

VYROBENO SPOLEČNOSTÍ

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Blombacher Bach 3

42270 Wuppertal

www.vorwerk-elektrowerke.de

Tento návod k použití je k dispozici v dalších jazycích na adrese <http://thermomix.vorwerk.com>

10 ZÁRUKA/ODPOVĚDNOST ZA VADU VĚCI

Pro dobu trvání záruky se prosím odkazujte na svou kupní smlouvu.

Thermomix® TM6 smí opravovat pouze odpovědný zákaznický servis nebo autorizovaný servis firmy Vorwerk.

Používejte pouze díly a příslušenství dodané s přístrojem Thermomix® TM6 originální náhradní díly Vorwerk Thermomix®. Nikdy nepoužívejte Thermomix® TM6 v kombinaci s díly nebo příslušenstvím, které nebyly dodány společností Vorwerk Thermomix®

V opačném případě záruka a odpovědnost za vadu věci zaniká.



11 LIKVIDACE

Jako majiteli elektronického výrobku vám je zákonem zakázáno (dle směrnice EU 200/96/ES z 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a příslušných národních zákonů členských států EU harmonizujících tuto směrnici) likvidovat tento výrobek nebo jeho elektrické či elektronické součásti do netříděného komunálního odpadu. Namísto toho musíte využít možnosti jeho bezplatného vrácení. Příslušné informace vám na vyžádání poskytne místní obecní úřad.

Registrační číslo: reg. č. OEEZ DE 86265910.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezpečnostní symbol/kontrolní značka/shoda



Motor	Bezúdržbový reluktanční motor Vorwerk, jmenovitý výkon 500 W. Rychlost průběžně nastavitelná od 100 do 10 700 otáček za minutu (pomalé míchání: 40 ot/min). Zvláštní nastavení rychlosti (intervalový režim) pro program „Těsto“. Elektronická ochrana motoru proti přetížení.
Ohřev	Příkon 1000 W. Ochrana před přehřátím.
Integrovaná váha	Rozsah vážení od 1 do 3000 g Rozsah vážení od -1 do -3000 g
Plášť	Vysoce kvalitní plast.
Mixovací nádoba	Nerezová ocel s integrovaným systémem ohřevu a senzorem teploty. Maximální kapacita 2,2 litry.
Napájení	Pouze pro střídavé napětí 220-240 V 50/60 Hz (TM6-1). Maximální příkon 1500 W. Délka napájecího kabelu 1 m, kabel lze vytáhnout.
Spotřeba v pohotovostním režimu	0 W
Konektivita	2,4 GHz: IEEE Std 802.11b/g/n™ 5 GHz: IEEE Std 802.11n/a/ac™ Bluetooth® Specifications Version 4.2 Bluetooth® Low Energy Specifications Version 4.2
Shoda	Společnost Vorwerk prohlašuje, že zařízení s funkcí pro bezdrátový přenos Thermomix® TM6 splňuje podmínky směrnice 2014/53/ES. Plné znění prohlášení o shodě s požadavky směrnic EU lze najít na webových stránkách www.vorwerk.com .
Rozměry základny přístroje	34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (výška x šířka x hloubka)
Rozměry systému Varoma®	13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (výška x šířka x hloubka)
Hmotnost základny přístroje	7,95 kg
Hmotnost systému Varoma®	0,80 kg

thermomix



VORWERK CS K.S.

Pod Pekařkou 1/107

CZ-147000

Praha 4