

Používání

Přestože je vaření a vytváření vynikajících pokrmů v Thermomixu velice jednoduché, vždy mějte na paměti jak bezpečně používat váš Thermomix. Díky edukativní kampani „Thermomix ABC“ se můžete naučit jak správně přístroj zrychlit nebo naopak zpomalit, získat všechny náležitosti týkající se odměrky a ještě mnohem více. S „Thermomix ABC“ se velmi rychle stanete odborníkem v používání Thermomixu.



NEPŘEPLŇOVAT: Vždy dbejte na to, aby obsah mixovací nádoby nepřesahoval rysku pro plnění, varný košík nebo Varomu. Překontrolujte rysky pro plnění v mixovací nádobě po každém přidání přísad. Přeplnění mixovací nádoby, varného košíku nebo Varomy může ovlivnit bezpečnostní funkce Thermomixu a může způsobit vážná poranění.



NESPĚCHEJTE: Zpomalte rychlost spotřebiče a počkejte tři sekundy, dokud se nepřestane pohybovat obsah mixovací nádoby. Teprve potom můžete otočit přepínačem rychlosti do polohy „otevřít víko“ (pouze pro TM31) a následně opatrně víko otevřít.



POUŽIJTE TURBO POUZE PRO CHLADNÉ POTRAVINY: Použijte režim turbo pouze pro zpracování studených přísad. Nepoužívejte režim turbo při zpracování horkých potravin.



VROUCÍ OBSAH: Nasadte odměrku na víko mixovací nádoby. Horké potraviny mohou tímto otvorem při zpracování unikát. Pokud potraviny tímto otvorem ve víku (nebo jinudy) unikají, ihned snižte rychlost a nastavte rychlost „1“ po dobu alespoň tří sekund, než nastavíte polohu „otevření víka“ (platí pouze pro TM31). Počkejte na vychladnutí, překontrolujte stav plnění a v případě potřeby odeberte potraviny.




SNIŽUJTE RYCHLOST POMALU:

Po mixování postupně snižujte rychlost a udržte rychlost „1“ po dobu alespoň tří sekund (pouze pro TM31).



ZVYŠUJTE RYCHLOST POMALU:

Při vaření za vysokých teplot zvyšujte rychlost mixování postupně.

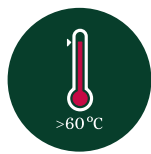

HORKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Některé díly Thermomixu se zahřejí nebo budou vypouštět horkou páru při zahřátí na teploty vyšší než 60 °C. Proto si udržte jistý odstup a dbejte pozornosti při manipulaci s horkými předměty. Nikdy se nedotýkejte odměrky při přípravě pokrmů s teplotou vyšší než 60 °C.



HORKÁ PÁRA: Horká pára uniká po stranách a z vrchní části víka Varomy při používání Varoma systému. Dotýkejte se pouze rukojetí po stranách Varomy. Horká pára bude i nadále stoupat skrz otvor ve víku mixovací nádoby při odejmutí Varoma systému.



POUŽÍVEJTE ODMĚRKU: Nezakrývejte otvor ve víku mixovací nádoby ničím jiným než odměrkou dodanou společně s vaším Thermomixem. Nezakrývejte odměrku, jinak by nemohla unikát pára. Spotřebič by se mohl natlakovat a způsobit vážná zranění.

Více informací naleznete on-line na www.thermomix.vorwerk.cz/abc